

LY30 headset és fülhallgató

Használati útmutató

A fülhallgatók és a tok feltöltése

Első használat előtt mindenféleképpen tölts fel a tokot és a fülhallgatókat. Ha van ilyen, távolítsa el a töltő érintkezőket takaró műanyag filmet.

Kapcsolja be a fülhallgatót a töltő tok jobb oldalán található gomb nyomva tartásával.

Első bekapcsoláskor kiválaszthatja a kijelző hátterét és a használni kívánt nyelvet.

A kijelző jobb alsó sarkában látható a tok és a két fülhallgató töltöttségét jelző ikon.

Ha csatlakoztatja USB Type-C töltő kábelt a kijelzőn egy zöld „villám” ikon jelzi a töltés megkezdését.

A tokba helyezett fülhallgatók töltöttségét %-ban mutatja a kijelző.

Ha huzamosabb ideig nem használja a fülhallgatót, előtte mindenféleképpen tölts fel a tok akkumulátorát és a fülhallgatók akkumulátorát.

Fülhallgatók ki- és bekapcsolása

Ahhoz, hogy minden funkciót használni tudjon először párosítania kell a fülhallgatók a telefonjával.

Ehhez vegye ki a fülhallgatókat a tokból és azok automatikusan bekapcsolnak és egymáshoz csatlakoznak.

Telefonja Bluetooth menüjében keresse meg az LY30 fülhallgatót és párosítsa azzal.

A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, ha visszahelyezi őket a töltő tokba és bezárja a tokot. A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, ha 5 percig nem párosítja őket semmilyen eszközhöz. Ha a fülhallgatók 10 méternél távolabb kerülnek a jelforrástól és megszakad a kapcsolat, 5 perc múlva kikapcsolnak.

A Kijelző használata

A tok kijelzője lehetővé teszi, hogy egyes funkciókat anélkül tudjon használni, hogy telefonját elő kellene vennie.

A Kijelző aktiválásához nyomja meg a jobb oldali gombot vagy 1x érintse meg a kijelzőt (ez utóbbi funkció később kikapcsolható).

A Kijelző alapállapotban zárolva van, ugyanúgy, mint a telefonok kijelzője. A zárolt Kijelzőn az Idő, a tok és a két fülhallgató töltöttsége látható.

A Kijelző feloldásához húzza az ujját a kijelzőn jobbra.

Az egyes menükben előre haladni jobbra, visszalépni balra húzással tud.

A Lezárt képernyő háttérképét úgy tudja megváltoztatni, hogy feloldja a képernyőzárát, majd 2 másodpercig megérintve tartja a kijelzőt (5 különböző háttér közül választhat).

Belépve az első menübe a kijelző felső sorában a következő információk látható:

- Bluetooth ikon: Piros színű, ha nincs csatlakoztatva a fülhallgató a telefonhoz, kék színű, ha csatlakoztatva van
- L/R ikonok: Piros áthúzott kör ikon jelzi, ha valamelyik fülhallgató nincs a tokban. Zöld villám ikon jelzi, ha valamelyik fülhallgató a tokban van és töltődik.
- Tok ikon: a tok töltöttségét jelzi
- Óra

Menük

Ambient

A fülhallgató rendelkezik un. ANC (Active Noise Cancellation / Aktív Zajcsökkentés) funkcióval.

Bekapcsolt állapotban a fülhallgató mikrofonja által érzékelt alacsony frekvenciás jelek (pl. közlekedés zaja, légkondicionáló zaja stb.) ellentétjét hozza létre a fülhallgató hangszórója így kioltva azokat. Az ANC kizárólag Zene módban működik.

3 beállítás lehetséges:

- Aktív ANC: A külső zajok kizárásra kerülnek
- Transparency Mode: A külső zajok nem kerülnek kizárásra
- ANC kikapcsolva

Music

Itt vezérelhető a telefon lejátszója. A szokás vezérlő gombokon kívül (Lejátszás/Szünet, Előző zeneszám/Következő zeneszám, Hangerő növelés és csökkentés), ha a telefon lejátszója megfelelően van beállítva (és a lejátszott zeneszámok tartalmazzák az információt), kijelző a zeneszámok előadóját és a zeneszám címét is megjeleníti.

Spatial

A Spatial Audio leegyszerűsítve térhangzást biztosít, hogy úgy érezze, mintha benne lenne a filmben vagy épp egy koncerten lenne. Alaphelyzetben a térhangzás ki van kapcsolva, aktiválásához a jobb sarokban található csúszkát kell eltolni.

3 beállítás lehetséges:

- Mozi mód
- Zene mód
- Játék mód

Menü stílusa

A következő menüpontban a menü megjelenítési stílusát lehet megváltoztatni.

3 beállítás lehetséges:

- Default: alapbeállítás, vízszintes elrendezés
- Kaleidoscope: a menük két körben helyezkednek el
- Gear: a menük függőlegesen helyezkednek el

Find Earbuds

A menüpont a fülhallgatók megkeresésére szolgál.

Válassz ki, hogy a Bal (L) vagy a Jobb fülhallgatót akarja megkeresni, majd érintse meg a Pipa ikont.

A kiválasztott fülhallgatóban hangos csipogás hallható, amely segít megtalálni.

Ha megtalálta a fülhallgatót a Szünet gombot megérintve tudja kikapcsolni a keresést.

Equalizer

A megfelelő hangzás beállítása érdekében a fülhallgató rendelkezik 7 előre definiált hangszínnel. Csak érintse meg az Önnek szimpatikus hangszín beállítást és az azonnal aktiválódik.

Beállítások

- Tap top Wake: Ki/Be kapcsolható, hogy a kijelző érintésre aktiválódjon-e vagy sem
- Language: Nyelvi beállítások
- Theme: A háttérképet lehet itt megváltoztatni
- Prompt sound: A jelzőhangot lehet ki/bekapcsolni
- Restart: Újraindítás
- Factory: Gyári beállítások visszaállítása
- Shutdown: Kikapcsolás

Voice Assistant

Hangasszisztens aktiválása. Fontos, hogy a telefonon legalább 1 be legyen kapcsolva.

A hangasszisztens a fülhallgató mikrofonjával lehet vezérelni.

Stopperóra

A középső „Play” gombot megérintve egyszerű stopperóra indítható el. A mellette található Óra ikont megérintve összesen 20db részidő is rögzíthető.

A részidőket a középső kis óra ikont megérintve lehet megtekinteni (a mellette található szám jelzi, hogy hány részidő lett rögzítve).

A mért időket törölni a Kuka ikon megérintésével lehet.

Visszaszámláló

A visszaszámláló menüben 4 előre beállított értékről (1-3-5-10 perc) indítható visszaszámlálás.

Van lehetőség egyedi értéket is beállítani a „+” ikont megérintve. A „+”/”-” gombokkal állítsa be az óra/perc/másodperc értékeket és a visszaszámlálást a „pipa” ikonnal tudja elindítani.

A visszaszámlálás végét a tok csipogással jelzi, amit a „stop” ikonnal tud kikapcsolni.

A beállított visszaszámlálást újraindítani a „kör-nyíl” segítségével tudja.

Zseblámpa

A zseblámpa funkció a kijelzőt egyszínűre állítja, ennek segítségével pl. megkeresheti kulcsait. A zseblámpának 5 különböző színbeállítása van.

Brightness

A „+” / „-” gombokkal beállíthatja a kijelző fényerejét.

Photograph


Ebben a menüpontban telefonja fényképezőgépéhez kap egy távkijelzőt. Ha a fülhallgató párosítva van a telefonjával és el van indítva a fényképezőgép app-ja, akkor ezzel a gombbal távolról is készíthet fényképeket.

Hívás képernyő

Ha a fülhallgató párosítva van a telefonjával és bejövő hívása érkezik az megjelenik a tok kijelzőjén.

- Bejövő hívás esetén választhat, hogy fogadja a hívást vagy elutasítja
- Hívás közben befejezheti a hívást vagy elnémíthatja a mikrofont

A fülhallgató gombjai

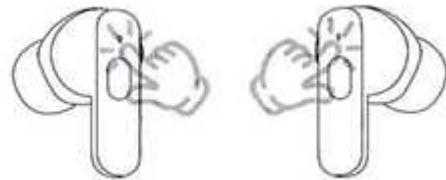

- A fülhallgatókat bekapcsolni az érintőgomb 1.5 másodperces, kikapcsolni 3 másodperces nyomva tartásával lehet
- A hangerő növeléséhez 3x érintse meg a jobb fülhallgató gombját
- A Hangerő csökkentéséhez 3x érintse meg a bal fülhallgató gombját
- A következő zeneszám lejátszásához 2x érintse meg a jobb fülhallgató gombját
- Az előző zeneszám lejátszásához 2x érintse meg a bal fülhallgató gombját
- Zene lejátszás elindításához/megállításához 1x érintse meg bármelyik fülhallgató gombját
- Az ANC zajszűrési módok között váltani (aktív/transzparens/kikapcsolva) a bal fülhallgató hosszan tartó megérintésével tud
- A hangasszisztens indításához hosszan tartsa megérintve a jobb fülhallgató gombját
- Hívást fogadni bármelyik gomb 1x megérintésével tud, hívást elutasítani bármelyik gomb 2 másodperces nyomva tartásával lehet
- Váltás Kína/Angol nyelv között: válassza le a fülhallgatót a telefonról majd 2x érintse meg bármelyik gombot

Specifikáció

- Kapcsolat: Bluetooth V5.4
- Működési távolság (teljes rálátással): $\geq 10\text{m}$
- Működési idő: kb. 5 óra (függ a beállított hangerőtől)
- Feltöltési idő (fülhallgatók): kb. 1 óra
- Feltöltési idő (tok): kb. 1 óra

Figyelmeztetések

- Ne helyezze túl hideg vagy túl meleg helyre (0 fok alatt vagy 45 fok felett), mert az károsíthatja az elektronikát, csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy tüzet okozhat
- Ne próbálja meg szétszedni, megjavítani, mert ez a garancia elvesztésével jár
- Ne használja villámlás közben mert működési hibát vagy áramütést okozhat
- Ne használjon erős vegyszereket a tisztításához
- Ne töltsen 10 óránál hosszabb ideig
- Ne használja túl nagy hangerőn, mert halláskárosodást okozhat
- Tartsa távol gyermekektől
- Ne merítse víz alá
- A töltő érintkezők idővel elkoszolódnak/oxidálódnak. Ilyenkor előfordulhat, hogy a fülhallgatók nem töltődnek fel. Tisztításához használjon vattát és alkoholt.

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben.

A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.